

MIDI POLYPHONIC SYNTHESIZER

JX-8P

MODE D'EMPLOI



Interference de radio et television

"Attention - Cet équipement a été vérifié comme étant conforme aux limites de Classe B, conformement a la Subdivision J, de la Section 15, Reglements FCC. L'utilisation avec des equipements non certifies ou non verifies pourrait causer des interferences a la reception radiophonique ou de television".

L'equipement decrit dans ce mode d'emploi genere et utilise I'energie de radiofrequences. S'il nest pas installs et utilise correctement, c'est-a-dire conformement a nos instructions, it risquerait de produire des interferences a la reception radiophonique ou de television.

Cet equipement a ete soumis aux essais et est conforme aux limites specifees pour les disposififs a calculateur de Classe B, conformement a la Subdivision J, de la Section 1 5, Reglements FCC. Ces reglements sont prevus pour fournir une protection raisonnable contre les interferences mentionnees precedement en cas d'installation residentielle.

Cependant, it n'y a aucune garantie que les interferences ne se produiront pas pour une installation donnee. Si cet equipement cause des interferences a la reception radiophonique ou de television Ice qui pourrait titre determine en mettant ('equipement en service ou hors service), it est recommande de proceder de la maniere suivante:

 Debrancher les autres appareils et leurs cables d'entree et de sortie, un a la fois. Si les interferences s'interrompent, ceci signifie qu'elles ont ete causees soit par I'autre appareil, soit par ses cables d'entree et de sortie.

Ce dispositifs necessitent d'ordinaire des cables d'entree et de sortie blindes specifies par Roland. Pour les appareils Roland, it est possible d'obtenir le cable blinds approprie de son fournisseur habituel. Pour les appareils qui ne sont pas de marque Roland, it est conseille de contacter le fabricant ou le fournisseur pour obtenir l'assistance necessaire.

Si ('equipement ne cause pas des interferences a la reception radiophonique ou de television, it est possible d'essayer d'eliminer les interferences en prenant l'une lou plusieurs) des precautions suivants:

- Tourner ('antenne de la radio ou television jusqu'a ce que les interferences s'interrompent.
- Deplacer ('equipement d'un tote ou de I'autre de la radio ou television.
- Eloigner ('equipement de la radio ou television.
- Brancher ('equipement sur une prise qui se trouve sur un circuit different de celui de la radio ou television. (C'est-a-dire que l'on doit s'assurer que ('equipement et la radio ou television, se trouvent sur des circuits commandos par des fusibles ou disjoncteurs differents).
- Installer une antenne de television sur le toit, presentant une entree de cable coaxial entre ('antenne et la television.

Si necessaire, consulter le fournisseur ou un technicien de radio/television experiments pour d'ulterieurs conseils. 11 est egalement utile de lire le manuel prepare par la Federal Communications Commission (FCC), ayant comme titre:

"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Comment identifier et resoudre les problemes d'interferences de radio/television).


Ce manuel est disponible en contactant le bureau d'imprimerie du gouvernement des Etats-Unis "US Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

TABLES DES MATIERES

0	Description du panneau	3	B. Rappel de programmes-memoire au	
			moyen du programmeur PG-800	1 2
19 E	Branchements	6	C. Tableau de parametres	1 4
			D. Designation	20
I	Fonctionnement	7		
			4. MODE D'ECRITURE	21
1	1. REPRODUCTION, RAPPEL DE		A. Operation d'ecriture	21
	PROGRAMMES-MEMOIRE ET ECRITU	RE.7	B. Copie	21
			C. Rappel de chafne de programmes	22
2	MODE DE REPRODUCTION	7		
	A. Selection d'une couleur sonore	8	5. CARTOUCHE DE MEMOIRE	23
	B. Section de recherche de sonorites	8	A. Sauvegarde et chargement	23
	1) Levier LFO/bender de diapason	8		
	2) Effet After Touch	8	6. AUTRES FONCTIONS	24
	3) Effet Portamento	9	A. Accord principal	24
	4) Selection du mode de clavier	9	B. Selection de la fonction MIDI	24
	C. Chafne de programmes	1 0	C. Indication d'erreur	26
2	. MODE DE RAPPEL DE PROGRAM	MEC_	4 Caracteristiques techniques/Options	27
3		11	- Caracteristiques teerninques, options	21
	MEMOIRE (EDIT)			
	A. Rappel de program mes-memoire			
	programmeur	11		

Ww vnus iecommandons de lire attentivernent le manufrl sep,m: "MIDI", ivant de consultci co mode d"emploi.

O DESCRIPTION DU PANNEAU

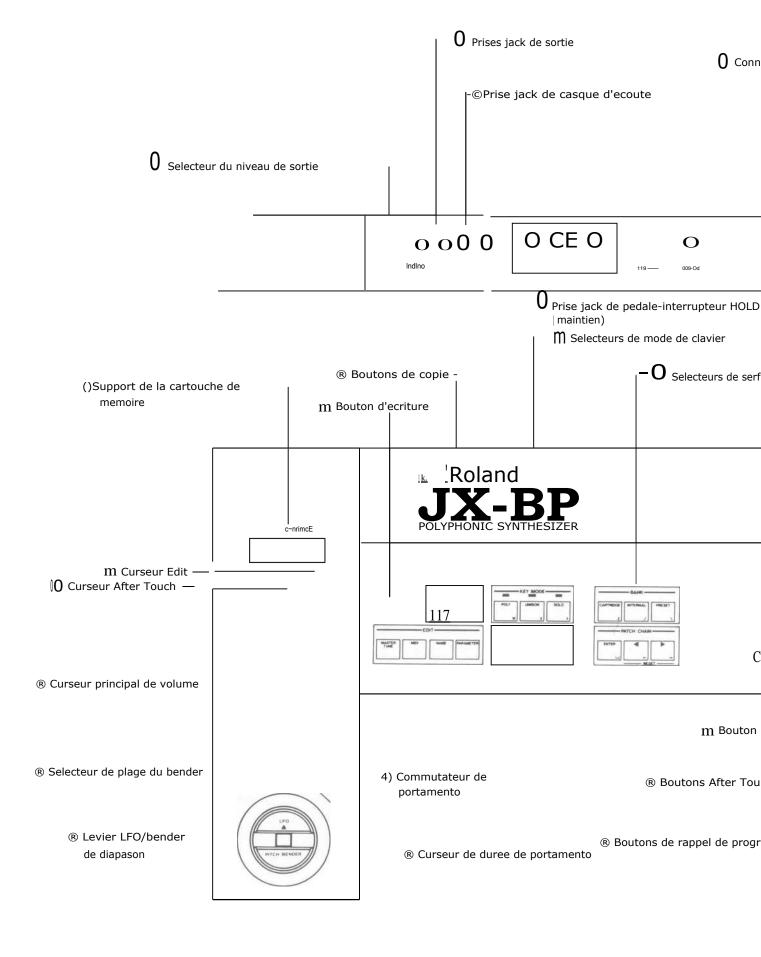

teurs MIDI	
Commutateur de protection	
onnecteur du programmeur,	${f O}$ nterrupteur d'alimentation
Affichage	
a anc	a-sa b mom MMO om open p mom MMO om open
7	
de chaines de programmes	
-O Selecteurs de couleur	s sonores
ammes-memoire EDIT	

PARTICULARITIES

Le Roland JX-8P est un synthetiseur polyphonique programmable a 6 voix equipe de fonctions Dynamics et After Touch. II possede une capacite de memoire capable de memoriser 96 programmes-memoire, a savoir 64 couleurs sonores preprogrammees permanentes et 32 autres clans sa memoire interne pouvant titre programmees librement.

- La cartouche de memoire en option (M-16C) permet d'augmenter la capacite de memoire du .JX-8P de 32 programmes.
- La fonction Edit du JX-8P permet de modifier n'importe quelle couleur sonore comme desire.
 Le PG-800 en option peut s'utiliser pour un rappel de programmes-memoire plus rapide et aise.
- Le JX-8P permet d'affecter une designation a chaque couleur sonore en utilisant jusqu'a 10 lettres avant de la sauvegarder.

- La fenetre d'affichage indique le nom de la couleur sonore ou le parametre actuellement utilise.
- La fonction Patch Chain (chafnes de sonorites) s'utilise efficacement au cours d'un spectacle en direct, perrnettant de rappeler jusqu'a 8 programmes-memoire les uns apres les autres selon l'ordre etabli
- Le JX-8P peut titre monte avec d'autres dispositifs MIDI, carilestequipede la MIDI.

NOTES IMPORTANTES

ALIMENTATION

- L'alimentation electrique appropriee a cet appareil est specifiee sur sa plaquette de signalisation. II est recommande de veiller a ce que Ia tension du secteur local corresponde bien a cette valeur.
- Il est recommande de ne pas utiliser la meme prise utilisee pour des dispositifs generateurs de bruits (tels que moteurs, dispositif d'eclairage variable).
- Cet appareil pourrait ne pas fonctionner normalement s'il est mis en route immediatement apres avoir ete mis hors de service. Si ceci se produit, mettre ('appareil tout simplement hors de service et en service apres quelques secondes.
- Avant de monter cet appareil avec d'autres dispositifs, les mettre tous hors de fonctionnement.
- Cet appareil pourrait se rechauffer au cours de son fonctionnement, mais ceci ne constitue aucun probleme.

NETTOYAGE

- Pour le nettoyage utiliser un chiffon souple et propre imbibe de detergent neutre.
- Ne pas utiliser de diluant tel que diluant pour peinture.

EMPLACEMENT D'UTILISATION


 Eviter d'utiliser cet appareil clans un emplacement presentant une chaleur ou humidite excessive, ou expose au soleil ou a la poussiere.

REPARATION

 II est recommande de sauvegarder les donnees importantes sur une cartouche de memoire avant de faire reparer le JX-8P, pour eviter tout risque d'effacement accidentel.

9 BRANCHEMENTS

 Avant d'effectuer les branchements ou de les interrompre, veiller a ce que tous les appareils soient mis hors de fonctionnement.

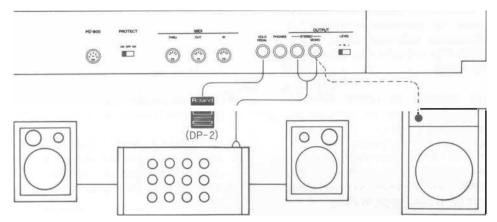

PA, amplificateur, etc.

Amplificateur de clavier, etc.

1. SORTIE (prises jack de sortie)

Ces prises servent au branchement des amplificateurs. Pour obtenir les meilleurs resultats avec le JX-8P, utiliser les amplificateurs et enceintes acoustiques pour le clavier, PA, ou equipement audio. D'autre part, l'effet Chorus semblera plus efficace si I'on utilise deux amplificateurs en stereo.

2. NIVEAU (selecteur de niveau)

Selectionner un niveau de sortie appropriee avec ce selecteur selon le type d'amplificateur utilise. Pour obtenir de bons resultats, selectionner la position qui offre un son sans distorsion d'un niveau desire avec le volume de I'amplificateur regle de 5 à 7.

3. CASQUE D'ECOUTE (prise de casque d'ecoute) Brancher le casque d'ecoute sur cette prise jack.

4. PEDALE-INTERRUPTEUR DE MAINTIEN

(HOLD) (prise jack de pedale-interrupteur Hold) Brancher la pedale-interrupteur DP-2 (en option) et l'effet de maintien (Hold) pourra s'obtenir en pressant cette pedale-interrupteur.

5. MIDI (connecteurs MIDI)

Ces connecteurs servent a brancher sur d'autres dispositifs MIDI. Utiliser le cable MIDI/Sync MSC-25 ou 50 (en option).

6. PG-800 (connecteur du programmeur) Brancher le programmeur PG-800 (en option) sur ce connecteur en utilisant le cable DIN a 6 broches.

7. PROTECTION (commutateur de protection)


Avec ce commutateur regle sur ON, les donnees seront protegees contre tout risque d'effacement accidentel.

8. CARTOUCHE DE MEMOIRE

(support de cartouche de memoire)

Brancher la cartouche de memoire en option sur ce support. Comme indique ci-apres, regler le commutateur de protection de la cartouche sur la position "ON". Puis brancher fermement la cartouche sur le support en dirigeant le tote du commutateur de protection en arrière.

* Avant de brancher ou de debrancher la cartouche, veiller a ce que le commutateur de protection soit bien regle sur la position "ON". Ne jamais deplacer le commutateur de protection sur la position "OFF", afin d'eviter tout risque de perte accidentelle des donnees, a moins que ceci ne soit specifie Bans ce mode d'emploi.

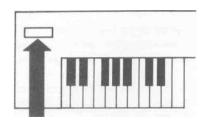

0 091 W

Commutateur de protection

11 FONCTIONNEMENT

1. REPRODUCTION, RAPPEL DE PROGRAMMES-MEMOIRE ET ECRITURE

Monter le JX-8P avec I'equipement necessaire (tel qu'amplificateur et enceinte acoustique). Puis mettre sous tension le JX-8P. Le synthetiseur sera alors pret a reproduire. (= Mode de reproduction PLAY).

La memoire du JX-8P comprend 96 couleurs sonores differentes qui sont preprogrammees, a savoir 64 couleurs sonores prereglees, et 32 autres clans la memoire interne, (et 32 sur la cartouche en option). Il est possible de rappeler rapidement n'importe quel program me-memoire, et de les modifier comme desire [= Mode de rappel et modification de programmesmemoire). Cette operation de rappel et modification de program mes-memoire ne reecrit pas automatiquement les couleurs sonores existantes.

Pour ecrire une couleur sonore rappelee et modifiee, une operation d'ecriture appropriee sera necessaire. Cependant, les 64 couleurs sonores prereglees ne seront jamais effacees, tandis que les 32 autres peuvent titre remplacees par de nouveaux programmes-memoire a travers ['operation d'ecriture (= Mode d'ecriture WRITE).


2. MODE DE REPRODUCTION

Verifier si tous les branchements ont ete executes correctement, puis mettre les unites sous tension. L'affichage se presentera de la man iere suivante:

$$fiuLR".'^{\dagger}_{II}$$
 $j_{s,,,--}BP$ \tilde{c}

Le JX-8P est accorde pendant que I'affichage mentionnee ci-dessus est mis au point observe. Par consequent la reproduction ne pourra pas s'effectuer. Une fois que la mise au point est completee, le numero sur la droite de I'affichage devient egal a "1".

L'affichage sera le suivant:

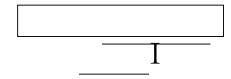

- Designation de la couleur sonore en usage
- Numero de la couleur sonore (de 1 a 32)
- Serie utiIisee
 P: Prereglage, i : Memoire
 interne, ; : cartouche de memoire)
- * Une serie est un bloc comprenant chacune 32 couleurs sonores.

SELECTION D'UNE COULEUR SONORE

 Π est possible de rappeler n'importe quelle couleur sonore par l'intermediaire du selecteur de serie $_{m}$ et du selecteur de couleur sonore $_{m}$. Quatre series sont disponibles clans le JX-8P de la maniere suivante.

- 32 couleurs sonores qui ne peuvent pas titre effacees de la memoire
- f?: **32** couleurs sonores prereglees qui ne peuvent pas titre effacees de la memoire
 - i · 32 couleurs sonores clans la memoire interne
 - [: **32** couleurs sonores clans la memoire de cartouche

Chaque serie de ' et - P comprend 32 couleurs sonores preprogrammees.

Toutes les couleurs sonores peuvent titre rappelees comme desire, mais les couleurs sonores prereglees ne peuvent pas titre effacees pour de nouveaux programmes-memoire. Les autres 64 couleurs sonores de la memoire interne et de la cartouche peuvent titre remplacees par de nouveaux program mes-memoire a travers ('operation d'ecriture.

La cartouche de memoire peut titre branchee ou debranchee facilement et par consequent elle peut titre utilisee pour augmenter la capacite de memoire du JX-8P.

Comment proceder pour selectionner une couleur sonore

c1 Affecter la serie desiree en pressant le selecteur de serie correspondant (R).

Presser le bouton de prereglage, et les series P et .:! seront selectionnes alternativement.

(Affecter le numero de couleur sonore devant titre rappele en pressant le selecteur de couleur sonore correspondant ® .

B. SECTION DE CONTROLE DE RECHERCHE DE SONORITES

1) Levier LFO/bender de diapason

Pour changer le diapason deplacer ce levier. II est possible d'obtenir un effet semblable au "bending" de guitare. Aucun effet ne sera obtenu du son du JX-8P sur la position intermediaire du levier, tandis que la meme intensite d'effet de variation de diapason peut resulter en deplacant le levier sur les positions extremes de droite et de gauche. L'effet maximum du bender est en option grace au commutateur de plage du bender ®, a savoir la deuxieme majeure, la tierce mineure, la tierce majeure, et la quinte juste.

Un effet de vibrato sera obtenu en deplacant ce levier en avant. Si le son ne presente aucun vibrato, it prendra un effet de vibrato ordinaire, et s'il presente deja du vibrato, I'effet sera accentue.

2) Effet After Touch

Cet effet s'obtient en pressant une touche durement vers le bas apres avoir presse la touche de maniere habituelle. La fonction After Touch du JX-8P peut modifier l'une quelconque des trois effets suivants:

Vibrato L'effet de vibrato est accentue.

Brillance La frequence plus elevee est accentuee, et

par consequent le son est plus clair.

Volume Le volume est augmente.

Operation pour After Touch

Selectionner l'effet pour lequel on desire appliquer la fonction After Touch, en pressant le bouton After Touch (ID.



Le voyant s'allume clans ce cas.

- (2 Regler ('intensite de I'effet After Touch au moyen du curseur After Touch ® .
 - Si ce curseur est regle sur la position zero, aucun effet After Touch **ne** sera obtenu.

On ne pourra obtenir qu'un seul effet a la fois.

3) Effet portamento

L'effet portamento sera obtenu en reglant le commutateur de portamento sur la position "ON". La duree necessaire a un son pour passer d'un diapason a un autre peut titre modifiee au moyen du curseur de duree de portamento \circledR .

4) Selection du mode de clavier

Le JX-8P est equipe de 6 modules de son. Six modes d'affectation de clavier differents sont disponibles pour decider la maniere d'affectation de ces 6 modules de synthetiseur aux touches devant titre jouees.

POLY avec le voyant allume.

Sur ce mode le JX-8P sera modifie en un synthetiseur polyphonique a 6 voix en affectant un module de synthetiseur a chaque touche pressee. Ce mode est approprid aux sons dont la courbe d'enveloppe est semblable a celle du piano ou de la guitare, et par consequent it est souvent utilise pour une execution ordinaire.

POLY avec le voyant clignotant

Ce mode est tres semblable au mody Poly mentionne precedemment en affectant un seul module de synthetiseur a chaque touche pressee. L'avantage principal de ce mode est que seule la derniere note jouee ou les notes jouees ensemble presentent une duree de relachement naturel. Ce mode est approprie a une execution musicale avec effet portamento.

UNISON avec voyant allume

Sur ce mode deux modules de sons sont affectes a chaque touche, et par consequent le son cree sera plus riche qu'en mode Poly. C'est-a-dire que le JX-8P se transforme clans ce cas en un synthetiseur a 3 voix.

UNISON avec voyant clignotant

Ce mode est semblable au mode Unison mentionne precedemment, mais un des deux modules est dune octave inferieur a I'autre.

SOLO avec voyant allume

Ce mode transforme le JX-8P en un synthetiseur a une seule voix en affectant un module a chaque touche.

SOLO avec voyant clignotant

Ce mode transforme le JX-8P en un synthetiseur monophonique en affectant 6 modules a chaque touche pressee.

Il est recommandee de veiller a ce qu'aucune touche du clavier ne soit pressee pendant que l'on change de mode de clavier, sinon le JX-8P perdra le son. Si ceci se produit, relacher la touche une fois, puis la presser de nouveau.

C. CHAINES DE PROGRAMMES (PATCH CHAIN)


Certaines couleurs sonores sont plus souvent utilisees que d'autres. II serait alors commode de regrouper ces couleurs sonores en sequence et de les rappeler au cours d'un spectacle en direct selon la meme sequence. La fonction Patch Chain du JX-8P permet d'ecrire 8 sonorites particulieres en sequence et de les rappeler les unes apres les autres, en pressant tout simplement les boutons appropriees. Chaque program me-m6moi re de la fonction Patch Chain peut contenir une couleur sonore avec differents reglages de mode de clavier, After Touch, Plage du bender, marche/arret de I'effet portamento, profondeur LFO du bender, Desaccord Unison (Unison Detune) et duree de I'effet portamento.

Comment rappeler les chaines de programmes

10 Presser<u>le b</u> outon de chafnes de programmes ou celui M. L'affichage indiquera "1" sur la gauche, et le numero et la designation du programme-memoire correspondant.

999 19999Z9111

®2 Presser ou pour reculer ou avancer d'un program me-memoire clans la chafne de programmes.

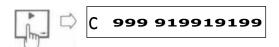


Au cours de I'emploi d'un programme-memoire de la fonction Patch Chain, it est possible d'observer que ce program me-memoire ne rend pas un son fidele a chaque position des boutons de la section de controle de 'execution musicale (par exemple, plage du bender, effet portamento). Ceci est du au fait que les reglages de la section de controle de ('execution musicale sont ecrits clans chaque programme-memoire ensemble avec d'autres reglages, et les positions effectives des boutons ne presentent aucun effet au son. Cependant, en deplagant meme legerement le bouton, la valeur du parametre memorise sera annulee provisoirement et sera prete a titre commandee manuellement. Cette operation ne reecrira pas la valeur clans la memoire, et par consequent si Ion desire la conserver, une operation d'ecriture appropriee sera necessaire. (Se referer au rappel de chaines de programmes du paragraphe" 11 4 MODE D'ECRITURE" de la page 22).

La fonction Patch Chain permet de memoriser la combinaison des 8 programmes-memoire avec differents effets et reglages de mode. C'est-a-dire qu'elle nest pas capable de conserver la nature des programmes-memoire de la chaine. Par consequent, si les programmes-memoire sont rappeles et modifes et inscrits par remplacement ou remplaces par de nouveaux programmes-memoire, la chaine de programmes changera.

Pour revenir au mode de reproduction habituel, mettre l'interrupteur d'alimentation $_{\mathbf{O}}$ sur la position OFF une fois, puis sur celle ON de nouveau,

Chafne de programmes

Chaque numero de la chafne de programmes comprend un programme-memoire muni de couleur sonore et plusieurs reglages d'effet.

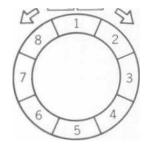

<u>Pour</u> remettre sur 1, presser si mu Itanement.

3. MODE DE RAPPEL DE PROGRAMMES-MEMOIRE (EDIT)

Tout comme les autres synthetiseurs analogiques, le JX-8P possede divers parametres qui peuvent titre rappeles pour la recherche sonore. Cependant, le JX-8P ne presente pas sur son panneau de commande des boutons ou commutateurs pour la recherche sonore. Deux methodes de recherche sonore sont neanmoins disponibles. La premiere consiste a rappeler chaque parametre et a changer sa valeur au moyen du bouton Edit. L'autre methode necessite ('utilisation du programmeur PG-800 qui fonctionne comme les commandes de panneau d'un synthetiseur.

Le PG-800 pourrait titre necessaire pour un rappel ou une recherche sonore plus aisee et rapide.

A. RAPPEL DE PROGRAMMES-MEMOIRE SANS PROGRAMMEUR

Un numero (allant de 11 a 95) est affecte a chaque parametre. Rappeler le parametre dont la valeur doit titre modifee en utilisant les selecteurs de couleurs sonores \mathbf{M} .


- * Utiliser le diagramme de rappel de programmesmemoire place sur la droite des selecteurs de couleurs sonores pour obtenir le numero de chaque parametre.
- Rappeler le programme-memoire desire en utilisant le selecteur de serie et le selecteur de couleurs sonores.
- © Presser des boutons Edit ® .

Le JX-8P est regle sur le mode Edit et I'affichage se presentera de la maniere suivante.

4 កា⊏ម៖ R∈

 $_{\text{m m}}$ | cette indication varie selon la couleur sonore.

En pressant le bouton \bigcirc , I'affichage presentera la meme indication que celle mentionnee ci-dessus.

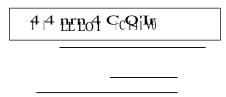

- Numero du parametre rappele (allant de 11 a 95)
- Designation du parametre
- Valeur du parametre (le meme numero represente differentes valeurs selon les parametres. Se referer au Tableau des parametres des pages 14 a 19).
- J)En utilisant les selecteurs de couleurs sonores 1 a 9, affecter le numero du parametre dont la valeur doit etre modifiee. (De 11 a 95).
- ®Jouer au JX-8P et tout en ecoutant le son, modifier la valeur du parametre au moyen du bouton Edit 40
- ®Repeter les etapes®et®autant de fois qu'il sera necessaire.


B. RAPPEL DE PROGRAMMES-MEMOIRE AU MOYEN DU PROGRAMMEUR PG-800

Le programmeur PG-800 fonctionne comme les commandes de panneau Sun synthetiseur, c'est-a-dire qu'en utilisant le PG-800 avec le JX-8P, it sera possible de selectionner facilement n'importe quel programmememoire desire et de le rappeler au moyen des boutons et commutateurs appropries, de la meme maniere que pour un synthetiseur ordinaire.

- Se referer au "Tableau des parametres" des pages 14 a 19 pour ('etude de la fonction de chaque parametre.
- Utiliser le cable DIN a 6 broches du PG-800 pour monter celui-ci avec le JX-8P.



Cable DIN a 6 broches

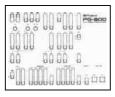

Le PG-800 fonctionne avec le JX-8P regle en mode de reproduction ou de rappel de program me-m6moire (Edit).

Au cas ou le JX-8P est regle en mode de reproduction:

II est possible de rappeler la couleur sonore en cours d'usage, au moyen des commander du programmeur. L'affichage se presentera de la maniere suivante:

Le numero de couleur sonore clignote clans ce cas.

2) Au cas ou le JX-8P est regle en mode de rappel de programmes-memoire (Edit):

Le programmeur fonctionne comme en mode de reproduction mentionne ci-dessus, et d'autre part, it est possible de modifier I'affichage pour observer la valeur de parametre, en affectant le numero de parametre desire.

3) Quand le bouton Manual du programmeur est presse:

Dans ce cas ce sera le reglage de 1'ensemble du panneau du PG-800 qui determinera la couleur sonore, c'est-a-dire que le program me-memoire existant actuellement clans la memoire n'a aucune relation avec la recherche sonore. 11 est necessaire d'executer un nouveau programme-memoire en partant du debut meme.

L'affichage se presentera de la maniere suivante:



Pendant le rappel d'un parametre avec le PG-800, modifier la position des commandes une fois puis revenir e celle d'origine, si les positions de reglage actuel des commandes sont exactement celles que l'on desire. Sinon, la valeur de parametre pourrait ne pas titre influencee par le PG-800, et par consequent restera la meme.

Rappel en mode Edit

Pendant un rappel de program me-memoire ou apres ce rappel, on pourrait desirer ecouter la couleur sonore avant de la rappeler et modifier. Le JX-8P permet de rappeler le program me-memoire d'origine sans effacer le programme-memoire rappele et modifie.

Fonctionnement

- Veiller e ce que le JX-8P soit bien regle en mode de reproduction.
- 20 Presser le bouton de la couleur sonore rappelee.

La couleur sonore d'origine sera alors reproduire. L'affichage se presentera de la maniere suivante, avec le numero de couleur sonore allume.



J Pour revenir e la couleur sonore rappelee, presser tout simplement le meme selecteur de couleur sonore.

L'affichage se presentera de la maniere suivante, avec le numero de couleur sonore clignotant.




Les couleurs sonores d'origine et rappelees peuvent titre selectionnees alternativement en pressant le selecteur de couleur sonore approprie.

C. TABLEAU DES PARAMETRES

DCO | Oscillateur a commande digitale)

Le DCO est un oscillateur a commande digitale qui commande le diapason et produit les formes d'ondes, lesquels representent la source sonore du synthetiseur. Grace a son dispositif de commande digitale, le DCO offre une stabilite superieure si Ion compare avec le VCO (oscillateur a frequence reglee par variatictn de tension). Le JX-8P est equipe de deux DCO.

Numero	Parametre Affichage	Valeur de donnee	Fonction	Frogramn	neur
A 4	7+101 A ANTIVO	<i>L</i> ¹	Sert a changer la plage de diapason du DCO par crans dune octave exacte de 2' a 16' (2', 4', 8', 16'). 8 est une valeur standard.		
4	Plage DCO-1 1 L Li !. i s r1 iv i~	!		r	
	Plage DCO-2	j U			
1	7/f L 10 1 WV 1 -	J 1 ^{f]} 11/%1 T	Sert a selectionner la forme d'ondes de sortie du DCO.		
	Forme d'ondes DCO-1	1"7 1 1 1 F	CD . T. Ai (dash da asia)	FOM	
ć I	1+ LUL 1-1-	CC fl I 1 F) -I 1-Y U f 1	SR~: T: ti (dent de scie) PLL S: LJ1 (onde d'impulsion) 5 LIR: RJ (onde carree)	~n ru'	
	Forme d'ondes DCO-2	$ \begin{bmatrix} n & 1 & \mathbf{f} & \mathbf{T} & \mathbf{C} \\ v & \mathbf{U} & 1 & \mathbf{I} \end{bmatrix} $	':C1 S : tidM (bruit)		
3	ŢŢŎŢ	1 4 1 + 1 1			
	Accord DCO-1	111	Plage variable: ±12 (±1 octave)		
į!1 ,	1+ L L/L T L-11 7	ULI		,ocr	-1 OCT
	Accord DCO-2	i 1			

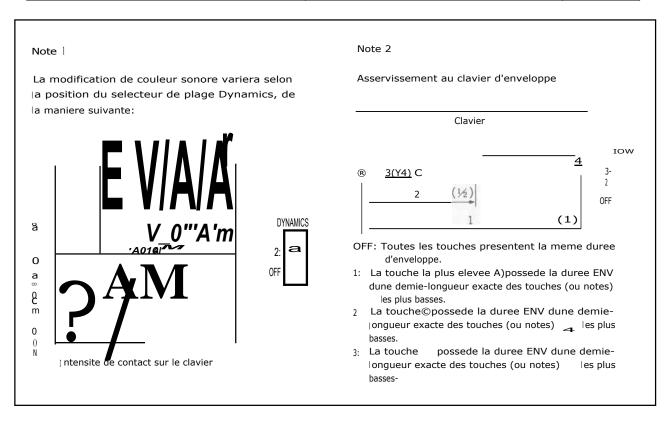

Parametre Numero Affichage	Valeur de donnee	Fonction	Programmeur
Profondeur LFO de DCO-1 $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 !!	Lorsque la sortie LFO module le DCO, ce parametre s'utilise pour regler la profondeur de modulation. Pour 1'effet de vibrato, selectionner " SINE " avec la forme d'ondes LFO.	
Profondeur LFO de DCO-2 $ \frac{4}{J} \int \int$	<i>1</i> 3 <i>0</i>	Lorsque la sortie ENV module le DCO, ce parametre s'utilise pour regler la profondeur de modulation.	No.
Profondeur d'enveloppe de DCO-1			
Profondeur d'enveloppe de DCO-2 Z "J J L U ~ 14 L T		• SNE Le diapason est determine par le DCO-1, et le contenu harmonique, par le DCO-2. La forme d'ondes est determinee par la synchronisation du DCO-2 au DCO-1.	
	Jhir A	S":L 2 SYNC 1 et X MOD fonctionnent ensemble. r1D L : Les DCO-1 et DCO-2 s'influencent mutuellement quant au diapason, le contenu harmonique et la forme d'ondes. OF1 Chaque DCO-1 et DCO-2 peut posseder un diapason et forme d'ondes differente.	a. off
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$; L:11 sU 1-1	La frequence (ou diapason) du DCO-2 peut se regler par I'intermediaire de ce parametre.	F** TUNE
1 nh n TI ~ hII-'I _I I 11 L LI II II VI'I Plage Dynamics de DCO	1 J C'	Lorsque le diapason du DCO est cornmandee par ENV, et que le montant de ENV est commande par Dynamics (Key Touch), ce parametre regle la sensibilite de Key Touch. (Note 1).	~ s
	n r		
J "L" ii U 11 ℃ Mode d'enveloppe de DCO	11 A U I -	Sert a selectionner la polarite de la courbe d'enveloppe. Normalement, h s'utilise- En mode V ('i nfluence de I'ADSR sera inversee. A : ENV 1 Cs f : ENV1 V A 2 : ENV 2 In - 2:ENV2 V	v om

Numero	arametre Affichage	Valeur de donnee	Fonction	Prog	ramme	ur
t1 1 h4 T	Ti h 11 4		Sert a regler le niveau du DCO-1 .			
Niveau	DCO-1	<i>i 1</i> 1-1				
1 1 2	~i πι j a i 1f l 1 1 C		Sert a regler le niveau du DCO-2.	=	 	
Niveau	DCO-2			=		
11 _l h4 T	C h 1 l 1	1 1 1	Sert a regler l'intensite du signal ENV lorsque ENV commande le niveau du DCO-2.			
Profondeur	d'enveloppe DCO-2					
J I 1	r ~i TI ∨ h I I 1 i~ LI 1 f 4 / i	~ L	Sert a regler la sensibilite de Key Touch lorsque le niveau du DCO-2 est commande par la profondeur ENV et ensuite par Dynamics. (NOTE 1)	3-		
Plage Dynar	mics DCO-2	n;= ,_	Ett et ensuite par bynamies. (NOTE 1)	0"		
I_1 !!	Γ _{ε'} <i>hn</i> ! 1 Tih i∾ I i II Al I∟	1 1	Normalement, 's' s'utilise et en mode \ 'in fluence de I'ADSR sera inversee.			
Mode d'enve	eloppe DCO-2	1 1	: ENV 1 h	n	root	
			ENV 1 V		z	
			ENV 2 h : ENV2 1/			
		II	,			

VCF (Filtre commande en tension)

Le signal de sortie est transmis au mixeur, puis au VCF afin d'etre filtre. Chaque VCF laisse passer les harmoniques de basses frequences et bloque celles de hautes frequences. En d'autres termes, c'est un filtre passe-bas courant. La forme d'ondes variera en commandant le point de coupure et la resonance, et par consequent la couleur sonore sera modifiee.

Numero	Parametre Affichage	Valeur de donnee	Fonction	P rogrammeur
Cıi	11'1 h 1~11 / 11 I I" c- I" jC jC CI		Le HPF (filtre passe-haut) laisse passer les harmoni- ques de hautes frequences et bloque celles de basses frequences. En augmentant cette valeur, le point de	~1
Freque passe-	ence de coupure de filtre haut	p	coupure s'elevera tandis que les harmoniques de basses frequences sont bloquees,	o' <u>,</u>
<i>y</i> 1 /	rirh Inila	n n	Sert a changer le point de coupure du VCF. En diminuant cette valeur, la frequence de coupure s'abais-	0
Freque	ence de coupure	s	sera et la forme d'ondes se rapprochera progressive- ment de I'onde sinusoi'dale, puis le son disparaitra graduellemont.	w,
		<i><u><u></u><u><u></u><u><u></u> <u></u> <u></u> <u></u> </u></u></u></i>		
				0- 💶

Parametre Numero Affichage	Valeur de donnee	Fonction	Programmeur
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Sert a accentuer le point de coupure. En augmentant cette valeur, le son cree deviendra plus special, plus "electronique".	
C1 1/1 I F I I'7 L f U	;	Sert a commander le point de coupure par la forme d'ondes selectionnee a la section LFO. La modula- tion sera accentuee en augmentant cette valeur.	
1	J J	Sert a commander le point de coupure du VCF a chaque note, avec la courbe ENV reglee dans la section ENV. En augmentant cette valeur, la couleur sonore clans une note variera remarquablement.	p- -
JC3 Lf % L I Asservissement au clavier	i~ U	Sert a deplacer le point de coupure par la position de clavier (diapason). Sur la position 100%, it bloquera toute inconsistence du contenu harmonique causee par la modification du diapason. Valeur de parametre 83 (= Bouton du programmeur "8") = 100%	
1~ 7) J	Lorsque le VCF est commande par I'ENV et Key Touch (Dynamics), ce parametre determinera la sensibilite de Key Touch. (Voir note 1).	D, ds
CO TITE AA II TI I SU Y I I I U 1I C Mode d'enveloppe	n L fr n_d n_d 	Sert a selectionner la polarite de la courbe d'enveloppe qui commande le VCF. Normalment, f peut s'utiliser. En mode V , ('influence de I'ADSR sera inversee. ^ ' . ENV 1 h ENV) V ^-2 ENV2 1\	n: 2 2
	U - c	J: ENV2 Y	

VCA (Amplificateur commande en tension)

Aprcs avoir ete filtre a travers le VCF, le signal est transmis au VCA Bans lequel le volume)amplitude) sonore est commande.

Prametre Numero Affichage			Valeur de donnee	Fonction	Progra	mme	ur
	Y L fi	IIIf: I LCVCL;	II 1_1 -3I	Sert a regler le niveau du volume, et peut s'utiliser efficacement en mode d'ecriture. S'il est regle sur une valeur excessivement elevee, une distorsion du son pourralt se produire.			
			n n U U				

Parametre Numero Affichage		Valeur de donnee	Fonction	Progra	ammeur	
υ <i>L</i> _				signal provellant de l'Eliv-2 (11), soit par le	EÑ.	MODE •
Mode VCA		U nTr	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	WE		
r J	√. <u> </u>	^T ρ %i t / i 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 -1	Ce parametre determine la sensibilite de Key Touch leffet Dynamics). (Voir note 11.		
P	lage Dynamio	cs de VCA	1 L 4		3- 2. 0FF	v=5
			<i>יוריו</i> ט			
1" 1	1_ 111 L 1 ⁻² L I I (111 cli_i	; / i ~-	OFF: L'effet Chorus est interrompu. 1: Un effet Chorus avec plus d'ampleur est obtenu.		MOM
ľ	Mode Chorus		. 4	2: Un effet Chorus avec plus de richesse est obtenu.	OFF	
			11 l''' r L'i''' l''			

LFO (Oscillateur basses frequences)

Cet oscillateur genere Line tres basse frequence, produisant ainsi un effet de vibrato ou grondement a travers la commando du DCO ou VCF.

Parametre Numero Affichage	Valeur de donnee	Fonction	Programmeur
I M 1 C J 1 7 J,	T HII-	Seri a selectionner la forme d'ondes de sortie du LEO.	Ewe FOPY
Forme d'ondes LFO	I`_11 1/ / /	c ∫ (onde sinusoidale)	2. R1°:
	~~+↑▼ Ti 11	RPf II - aleatolre	
1 :	1. II -1 J	Seri a regler la duree necessaire au demarrage de la modulation par le LEO.	q
Delai	11 11 11 U		5-
1 1 1 1"= 11 11 11 T F	p1 fl در کر	Seri a regler le tempo (frequence) du LFO.	
TemPo	ri ri Li Li		
1 TI F n 1 m F r~	n _∐ -1	Seri a determiner la profondeur de l'effet de vibra o obtenu en deplacant le levier LFO/Bender de diapason. En augmentant cette valeur, le vibrato sera	
(Profondeur LFO du bender)	UU	plus accentue. Cette valeur peut titre ecrite seulement clans la chaine de programmes ("Patch Chain").	

ENV (generateur d'enveloppe)

II sert a produire la tension de commande (enveloppe) appliquee au VCF, VCA et DCO, commandant ainsi le diapason, la couleur sonore et le volume de chaque note,

Parametre	Valeur de	Fonction	Programmeur
Numero Affichage	donnee	T GHOLOH	
		Sert a determiner la duree necessaire a la tension pour atteindre sa valeur maximum a partir du	
Duree d'attaque ENV-1		moment OU la note est jouee.	
i j Livv'C QTT			5-
Duree d'attaque ENV-2			
HIJ CAIII 4 TH C	~'	Sert a determiner la duree necessaire a la tension pour passer de sa valeur maximum au niveau de	мсиу
Duree de decroissance ENV-	1	soutien.	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	n 17 :3 :3		
Duree de decroissance ENV-2	2		
rlj rAlli A (1.1 ~ O:3 LIVV JLIJ	<u>[</u>		sm'
Niveau de soutien ENV-1		sequent, le bouton de duree de decroissance ne presentera aucun effet sur sa position maximum	
33 CMY Z 5U5			
Niveau de soutien ENV-2			
84 Civi 1 HEI		Sert a regler la duree necessaire a la tension pour atteindre la valeur zero a partir du moment 00 la	10
Duree de relachement ENV-1		touche est relachee.	10
Ji~ E/VV C Dfc L			
Duree de relachement ENV-2	2		
ns [all A l'Em	$\bar{m{J}}$	Sert a changer la duree necessaire a une courbe ENV pour se completer (= Duree ENV). Sur la	
Asservissement au clavier ENV-1	L	position OFF (arret), tous les diapasons presenteron — la meme duree ENV. En augmentant cette valeur, les notes plus elevees presenteront une duree ENV plus	2.
J LIVVL FLI	A	courte. (Voir la note 2).	
Asservissement au clavier ENV-2	2		

D. DESIGNATION

II est possible d'ecrire une designation (jusqu'a 10 lettres) a chaque programme-memoire.

Les designations des 64 program mes-memoire preregles ainsi que leurs couleurs sonores ne peuvent pas titre modifees, mais les designations des 32 programmes-memoire preprogrammes peuvent titre changees comme desire.


Fonctionnement

- 11 Presser le bouton Edit . L'affichage indique la designation de la couleur sonore actuelle, tandis que la 7eme lettre a partir de la gauche se mettra a clignoter. Ceci signifie que les 10 lettres a partir de la 7eme lettre sont pretes a titre modifiees. L'introduction de nouvelles lettres remplacera les lettres precedentes.
- (2 Introduire la designation desiree en utilisant les selecteurs de couleurs sonores ®, les selecteurs de serie ®, les selecteurs de mode de clavier ®, et les boutons After Touch ®, lesquels possedent tous des lettres ou marques a leurs coins inferieurs de droite. L'affichage se presentera de la maniere su ivante.


Utiliser les boutons de chafnes de programmes $^{\rm L}$ $\rm M$ pour se deplacer a la lettre suivante sans <u>changer</u> celle actuelle. D'autre part, utiliser le bouton "' pour prevoir un intervalle.

* Pour passer du mode Edit au mode de repro duction, presser tout simplement le bouton Edit et l'affichage se presentera de la maniere suivante.

	5777	ԿԿորբ
--	------	-------

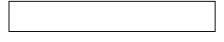

Le JX-8P retournera au mode de reproduction. Dans ce cas, I'affichage se presentera comme indique ci-dessus, avec le numero de couleur sonore clignotant. Ceci signifie que la couleur sonore et/ou la designation ont ete rappelees, mais ne sont pas encore ecrites. Par consequent, la selection d'autres programmes-memoire effacera automatiquement ce programme. Pour conserver la couleur sonore rappelee, ('operation d'ecriture suivante sera necessaire.

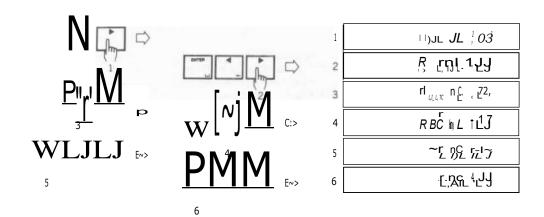

4. MODE D'ECRITURE

La fonction Edit ne reecrit das automatiquement le programme existent, a moins que ('operation decriture appropriee Wait 6t6 exdcut6e.

A. OPERATION D'ECRITURE

10Une fois que le rappel et modification a ete complete, presser le bouton decriture m.




Les numeros de serie et de couleurs sonores se mettent a clignoter.

- (I) Regler le commutateur de protection du JX-8P sur la position OFF.
- ®Selectionner la serie (memoire interne ou cartouche de memoire) au moyen du selecteur de serie.



®Selectionner 1'emplacement pour le programmememoire rappele au moyen du selecteur de couleurs sonores.

Dans ce cas, choisir 17.

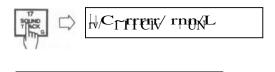

i ~rI IgglIf#Ill

La couleur sonore rappelee est maintenant 6crite clans le numero de couleur sonore 17. Le JX-8P retournera au mode de reproduction et l'affichage se presentera de la maniere indiquee ci-dessus. Si Ion a donne une nouvelle designation a la couleur sonore rappelee, cette designation sera egalement indiquee a l'affichage.

®5 Remettre le commutateur de protection du JX-8P sur la position "ON" (marche).

B. COPIE

Grace a la fonction decriture it est possible de copier un programme-memoire sur un nouvel emplacement. Ceci s'applique entre la memoire interne et la cartouche de memoire, ou dans la meme aire de memoire.

Fonctionnement

D Avec le JX-8P en mode de reproduction rappeler le program me-memoire devant etre copie, puis presser le bouton decriture m.

YV rc 1 T L - U I'd 64""

Les numeros clignotants sont les numeros de serie et couleurs sonores du program me-memoire selectionne.

®Pour copier un program me-m6moi re clans la memoire interne, ou de la memoire de la cartouche a celle interne, regler le commutateur de protection du JX-8P sur la position "OFF" (arret).

Pour copier un programme-memoire clans la m6moire de cartouche, ou de la memoire interne a celle de cartouche, regler le commutateur de protection de la cartouche sur la position "OFF".

® Affecter le numero de serie et couleur sonore d'un nouvel emplacement.

41. FFFEN THE

Lorsque les donnees mentionnees ci-dessus apparaissent a l'affichage, cela signifie que la copie est completee. Le JX-8P passera automatiquement au mode de reproduction.

- If faudrait remarquer que la fonction de copie effacera le program me-memoire ecrit precedemment sur cet emplacement.
- ® Remettre le commutateur de protection sur la position "ON".
- * Pour passer du mode decriture au mode de reproduction, presser tout simplement le bouton decriture m une nouvelle fois. L'affichage se presentera de la maniere suivante.

L I IIVL LL

Le JX-8P retournera alors au mode de reproduction.

 $\|$

C. RAPPEL DE CHAINE DE PROGRAMMES

L'ecriture d'un nouveau programme-memoire remplacera le programme precedent cans la chaine de programmes, lequel peut titre observe sur la gauche de la fenetre d'affichage. Pour ecrire un nouveau programme, proceder de la maniere suivante.

- 17 En utilisant $\underline{|e\>}$ bouton de chaines de programmes et $\underline{^4\>}$ m, rappeler |e> programmememoire devant titre remplace par un nouvel programme.
- ®2 Selectionner un numero de program me-m6mo ire (couleur sonore) devant titre ecrit, au moyen du selecteur de serie m et du selecteur de couleur sonore (1).
- ® Regler les commander pour le mode de clavier, After Touch, plage du bender, marche/arret de I'effet portamento, profondeur LFO du bender, desaccord Unison, et duree de portamento, comme desire.
- Regler le commutateur de protection du JX-8P sur la position OFF.
- c Presser le bouton de chaines de programme


L'affichage se presentera de la maniere indiquee cidessus, puis le JX-8P retournera au mode de reproduction.

® Remettre le commutateur de protection sur la position "ON" (marche).

Exemple:

Si I'on presser le bouton m pendant que l'affichage indique le numero 4 de chaine de programmes, les donnees suivantes seront obtenues.



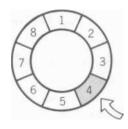

m.

Le nouveau programme-memoire est ecrit clans ce cas, et celui precedent sera efface.

Pour changer consecutivement le numero 5 de chaine de programmes, rappeler 5, en utilisant le bouton et repeter les procedures(k) a ®.

5 CARTOUCHE DE MEMOIRE

Les donnees de la memoire interne du JX-8P peuvent titre sauvegardees par une cartouche de memoire en option (M-16C). D'autre part, les donnees sauvegardees peuvent titre chargees de la cartouche au JX-8P a n'importe quel moment par la suite. Ceci permettra d'augmenter deux fois la capacite de memoire du JX-8P.

- * Avant de brancher ou de debrancher la cartouche, regler le commutateur de protection sur la position "ON" (marche).
- * Pour regler les donnees de la memoire de cartouche afin qu'elles soient pretes a l'usage, presser le selecteur de serie "CARTRIDGE".

A. Sauvegarde et chargement

- 1) Sauvegarde par la cartouche
- ® Regler le comutateur de protection de la cartouche sur la position "OFF".
- (9)Tout en maintenant enfonce <u>le bouton</u> d'ecriture presser le bouton de copie ®. L'affichage sera celui indique ci-apres, mais la SAUVEGARDE NE S'EFFECTUERA PAS DANS CE CAS.

rnty, r rCl, F1 /1/ / Tt, rr

Presser de nouveau le bouton <u>.a</u>
Lorsque I'affichage sera comme indique ci-apres, la copie est completee. Le JX-8P passera automatiquement au mode de reproduction.

<u>၂</u>၀₁ င္ ၊ n""c!L C TC

® Remettre le commutateur de protection de la cartouche de memoire sur la position "ON".

- 2) Chargement sur le JX-8P.
- ® Regler le commutateur de protection du JX-8P sur la position "OFF".
- ®Tout en maintenant presse le <u>bouton</u> d'ecriture M, presser le bouton de copie
 ®. L'affichage se presentera de la maniere suivante, mais le CHARGE-MENT NE SERA PAS EXECUTE DANS CE CAS.

LLATEDTO E FIH THI TREU:

(3 Presser de nouveau le bouton Lorsque I'affichage est comme indique ci-apres, la copie est completee. Le JX-8P passera automatiquement au mode de reproduction.

LUPT, TOBTLETE

® Remettre le commutateur de protection sur la position "ON".

6. AUTRES FONCTIONS

A. ACCORD PRINCIPAL

1) Accord courant

Grace au selecteur de couleur sonore m, it est possible d'accorder par crans de 1 Hz clans les limites de la plage de A (ou La) = 437 a 446 Hz.

Fonctionnement

DPresser le bouton de mode de clavier ou

- ®Presser le bouton Edit
- ®Changer la frequence du diapason standard au moyen du selecteur de couleur sonore marque 1 a 1 0.

Chaque bouton regle la frequence de la maniere suivante.

7 HIGH STRIP M	a vole	9 ORGAN	ORGAN	T MIND
437Hz	438Hz	439Hz	440Hz	441 Hz
PMMO .	3 MONO a	4 CELLO SECT	ARCO e	
442Hz	443Hz	444Hz	445Hz	44bl;z

L'affichage m se presentera de la maniere suivante.

- $\ensuremath{\mathbb{H}}$ est % (A) maintenant possible d'observer le diapason courant a A A A .
- ® Regler le commutateur de protection du <u>JX-8P</u> sur la position "OFF", puis presser le bouton – m.

L'affichage sera celui indique ci-apres.

Ceci signale que ('accord est maintenant complete.

®Remettre le commutateur de protection du JX-8P sur la position "ON".

2) Accord avec d'autres instruments

Repeter les procedures 1® ^{et} (1 du paragraphe 1) Accord courant. Puis accorder en deplapant le bouton Edit 4). L'affichage se presentera comme au paragraphe 1), et le diapason actuel sera affiche. La frequence varie continuellement clans les limites de la plage de A (ou La) = 436 a 448 Hz.

* Accord en mode Unison

Lorsque le JX-8P se trouve en mode Unison, la meme operation d'accord comme decrite precedemment permettra d'ajuster la difference entre deux diapasons. L'affichage sera celui indique ci-apres.



A ('indication A A A , un nombre entre -50 et +50 sera affiche.

B. SELECTION DE LA FONCTION MIDI

Le JX-8P permet de rappeler le reglage des messages MIDI Bans chaque programme-memoire et de I'ecrire.

1) Rappel du reglage des fonctions M I DI

Fonctionnement



- ®: Numero de fonction MIDI
- 8: Designation de fonction MIDI
- ©: Valeur ou marche/arret de la fonction MIDI

- ®2 Selectionner le numero de fonction dont la valeur doit titre changee, en utilisant les selecteurs de couleurs sonores 1 a 9. L'affichage indiquera le numero correspondant, la designation de fonction, et sa valeur ou marche/arret.
- (I Changer la valeur ou marche/arrest au moyen du bouton Edit m.
- 2) Ecriture du reglage rappele de la fonction MIDI

Fonctionnement

- 11 Regler le commutateur de protection du JX-8P sur la position "OFF".
- ® Presser le bouton d'ecriture m. L'affichage sera celui indique ci-apres, et signalera que I'ecriture est completee. Le JX-8P passera automatiquement au mode de reproduction.



®3 Remettre le commutateur de protection du JX-8P sur la position "ON".

Numero do fonction	Affichage Designation do fonction Description		Description	Velour d'affichage	Prereg lags a le fabrique		
е	i įv'i	Canal	nal Selection de canal MIDI				
† C	F, . Lr 3 ¹¹ 1 ⁷¹⁰ / 5 E	Changement de pro- gramme	Selection de program me-memoire	n"1 .nrr	n i		
† J	MI rnill	After Touch	Valeur After Touch	$n_{U^{\text{II}}}^{\prime\prime} \cdot n_{C} r$	n"l UII		
	r r r r r n	Bend de diapason	Valeur de <u>bend. de</u> diapason	n"I,' n	บเง		
i T	" !'\\1 ¹.~\/ _{HE} LL	Molette de modulation	Marche/Arret du commutateur LFO	n"I nrr	n"1 _{UIV}		
† r 1 ! j	1	Portamento	Valeur de _p ortamento	UIV'UI1	LI 14		
† 'Y	IIIL J	Maintien	March/arret de maintien	<i>Uľv'' Uľ-1 ^r</i>	ŪΪV		
1 0	۲ [¹ ر ا ⁺ ا ر	Volume	Valeur de volume	UIV' UI I	0 <u>"₹</u>		
4	n 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Mode	Sert a regler le mode du JX-8P.	Un rv UIC	unN		
Ci"CI	$\prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{n} \int_{i}^{n} \widetilde{C}_{i, V_{i}, j}^{N}$	Mode Send (transmission de mode)	Lorsque cette fonction s'applique, le JX-8P peut transmettre le mode selections au recepteur, meme si le recepteur ne peut pas regler le mode.	n"1 . WIdi_	01 ⁻ r		
C1-3	¥114r11ffG	Dynamics	Sert a regler l'intensite de I'effet Dynamics cause par la sensibilite de velocite. Sur la position 99, cet effet se trouve a son niveau maximum, tandis que sur zero aucun effet ne sera obtenu.	nU J	no		
L 1	ւ Ծն Դւ	Local	Cette fonction (OFF) isole la section du clavier de la section du synthetiseur du JX-8P.	J; U~ F	n;'		
<i>7</i> .5	RCITI DC TÜŞ	Active Sense	Lorsque teas fonction s'applique, IeJX-8P transmet le signal pouvant empecher le recepteur de rester sans contrOle en cas de probleme tel que debranchement du cable MIDI, etc.	UP j, I	Uiv		
L~ 1 \(\bar{V}\)	C %, L L U J 1 TV E	Systeme Exclusif (System Exclusive)	Lorsque cette fonction s'applique, le JX-8P transmet ('Exclusive Message pour le brancher sur un ordinateur ou autres dispositifs MIDI.	U UC~-	UCI ^C		

 $\mathsf{ON} = \mathsf{Transmission}$, $\mathsf{OFF} = \mathsf{Non} \; \mathsf{transmission}$

C. INDICATIONS D'ERREUR

Si une erreur a ete faite au cours de l'ecriture, la sauvegarde ou le chargement, les indications d'erreur suivantes seront affichees.

1. PROTECTION DE LA MEMOIRE

Cette indication est affichee lorsque I'on a essaye d'effectuer l'ecriture ou que I'on presse le bouton avec la commutateur de protection du dispositif sur lequel les donnees doivent titre ecrites regle sur la position "ON".

Regler le commutateur de protection sur la position "OFF", et repeter la procedure d'ecriture.

2. SELECTION DE LASERIE C I

Cette indication est affichee lorsque I'on a essaye d'ecrire une couleur sonore a la serie prereglee.

y Selectionner la serie (memoire interne ou memoire de cartouche), puis repeter I'ecriture.

3. INSERER LACARTOUCHE

1"'SERT LgFfTRITJGE

Cette indication est affichee lorsque I'on a essaye de selectionner la serie de memoire de cartouche sans avoir branche la cartouche au JX-8P.

 $\ensuremath{^{\text{I}}}$ nserer correctement la cartouche de memoire, puis essayer de nouveau.

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/OPTIONS

JX-8P: Synthetiseur a 6 voix avec fonctions Dynamics et After Touch

Clavier

61 touches

Capacite de la memoire

Prereglage 64 program mes-m6moire Memoire interne 32 program mes-memoire (Cartouche de memoire) 32 program mes-m6moi re

Rappel de programmes-memoire

Parametres, designations

Fonctions MIDI, accord principal

Boutons du panneau

Selecteur de couleurs sonores (de 1 a 32) Selecteur de serie (Prereglage, memoire interne, cartouche)

Chaine de programmes (Enter, 4, 1)
Mode de clavier (Poly, Unison, Solo)
After Touch (Vibrato, Brillance, Volume)
Edit (Parametre, Designation, MIDI, Accord principal)

Copie (Cartouche i Memoire interne, Memoire

interne - Cartouche)

Ecriture

Commandes et commutateurs

Levier LFO/bender de diapason Selecteur de plage du bender

Duree de portamento

Marche/arret de portamento

Edit After Touch Volume

Fenetre d'affichage

1 6 chiffres

Support de la cartouche de memoire

Panneau arriere

Prises jack de sortie x 2

| prise jack standard 1 /4 stereo/mono, 5 k52) Commutateur de niveau de sortie (H/M/L) Prise jack de casque d'ecoute (852, stereo)

Prise jack de pedale-interrupteur de maintien (DP-2)

Connecteurs MIDI x 3

| Entree, sortie, passage - DIN 5 broches) Connecteur de programmeur (DIN 6 broches)

Commutateur de protection Interrupteur d'alimentation

Dimensions

977(Largeur) x 375(Profondeur) x 92(Hauteur) mm 38-7/16"(Largeur) x 14-3/4(Prof ondeur) x 3-9/16"

(Hauteur)

Poids

11.5 kg 25 lb 60 oz

Consommation electrique

25 W

Accessories

Cables pour branchement x 2

Mode d'emploi Guide MIDI


Options

Programmeur PG-800 Cartouche de memoire M-1 6C

Pedale-interrupteur DP-2

Etui pour le transport AB-2

DESCRIPTION DU PANNEAU DU PG-800 (option)

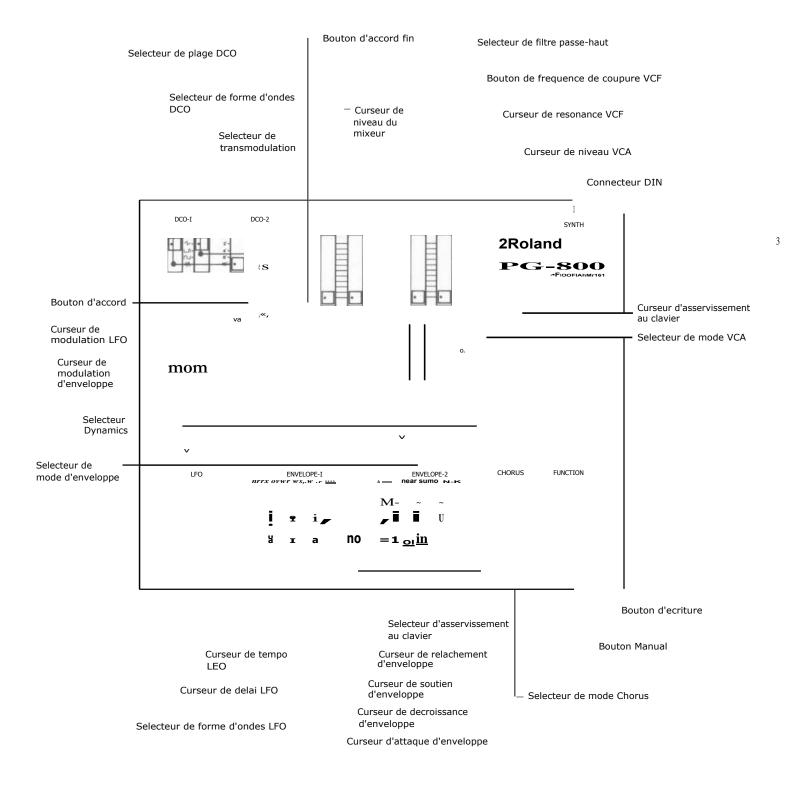

JX-8P MIDI Implementation Chart MODEL

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	memorized
Mode	Default Messages Altered	Mode 1, 3 POLY, OMNI ON/OFF 10 *******	Mode 1, 3 POLY, OMNI ON/OFF	memorized MONO ignored
Note Number	True voice	36 - 96 *******	0 - 127 21 - 108	
Velocity	Note ON Note OFF	O X	* X	v = 1-127
After Touch	Key's Ch's	x *	X *	
Pitch Bende	er	*	*	
Control Change			* * * * *	Modulation Portamento Time Volume Hold Portamento Switch
Prog Change	True #	* 0-127 *******	* 0 - 127 0 - 127	
System Exc	lusive	*	*	
System Common	Song Pos Song Sel Tune	X X x	X X X	
System Real Time	Clock Commands	X X	x x	
Mes- A	ocal ON /OFF Ill Notes OFF active Sense Reset	X 0 (123) * X	O 0 (123-127) * X	Default ON
Notes		*: Can be set 0 or X m	nanually, and memorized.	

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF. POLY

Mode 2 Mode 4

OMNI ON, MONO OMNI OFF, MONO

O Yes

X:No

MODEL JX-8P MIDI Implementation

I.	TRANSMITTED DA	TA				3.	-ŦR	RANSMITTED-EX	CLUSIVE MESSA	GES
Status _	Second	Third	Description			3.1		Tone Parame		
1001 nni		0000 0000	Note OFF It kkkkkk = 36 - 96	•			Wh	en the 'Tone Byte	Button' is pre	essed. cription
1001 nni	nn Okkk kkkk	Ovvv vvvv	Note ON kkkkkkk = 36 - 96 vvvvvvv = 1 - 127				b	1111 0000 0100 0001 0011 0101	Exclusive sta Roland ID M Operation co	atusde = APR (all parameters)
1011 nn	nn 0000 0001	Ovvv vvvv	Modulation vvvvvvv = 0 - 127		*1		e	0000 nnnn 0010 0001	where nnnn - Format type	DI basic chànnel, noon = Ó - 15 + I = channel Y (JX-NP I
1011 nn	nn 0000 0101	Ovvv vv-	Portamento time vvvvvvv = 0 - 127		*1		g	0010 0000 0000 0001 Ovvv v vv	Level R = 1 Group t Value (0 - 1	
1011 nn			Hold ON xxxxxxx = 1 - 127		*1		1	1111 · 0111	In sequence End of Syste	(59 byte total) m Exclusive
1011 nni			Hold OFF		*t .1	3.2		dividual Tone		IPR)
1011 nn		0000 0000	Pot, nI* ON xax = I - 127 Portamento OFF		*1		WH	Byte	eter Is change	u. cription
1100 nn			Program Change	*1,			a	1111 0000 0100 ₀₀₀₁	Exclusive sta	
1101 nn	nn Ovvv vvvv		vvvvvvv = 0 - 127 Channel After Touch		*1		С	0011 0110 0000 nnnn	Operation co Unit B = MID	ode = IPR (Individual parameter) OI basic channel, nnnn = 0 - 15
1110 nn	nn 0000 0000	Ovvv vvvv	vvvvvvv = 0 - 127 Pitch Bender Change		*1			0010 0001 0010 0000	Format type Level 0 = I	+ 1 = channel O
1 011 n	0111 1011	0000 0000	ALL NOTES OFF				g h (0000 0001 Oppp pppp	Croup Parameter b	(0-58)
∶011 n ⊢oll nnr	0111 1100 nn 0111 1101	0000 0000	OMNI OFF OMNI ON				I	DVVV VVVV	Value (0 - 1	epetitively)
1 011 nn		0000 0000	POLY ON		*1]	1111 0111	End of Syster	m Exclusive
1111 11	10 tea		Active Sensing		1	Note	Par	ametar		
NU		d if the correspo	nding (unction switch Is ON.					Function		Value 1. ASCII
	*2 0 - 31 32 - 63	Internal Memory Memory Cartridge					1 0 11	NAME-09 Undefined DCO-1 RANGE		0 - 31 = 16'
	64 - 95 95 - 127	Preset 01 Preset \$2								32 - 63 = 8' 64 - 95 = 4'
							12	DCO-I WAVEF	ORM	96 - 127 = N_0^2 0 - 31 = 32 - 63 = Sawtooth Wave
							13	DCO-I TUNE		64 - 95 = Pulse Wave 96 - 127 = Square Wave 0 - 127 (-1 oct +1 oct)
2. F	RECOGNIZE <u>D</u> REC	EIVE_DATA					14 15	DCO-I TONE DCO-I LFO M DCO-I ENV M		0 - 127 0 - 127 0 - 127
Status —	Second	Third	Description				16	DCO-2 RANGE		0 - 31 = 16' 32 - 63 = 8'
000 nnn 1001 nnn		9000 000 00	Note OFF, velocity ignored Note OFF kkkkkkk = 0 - 127 (21 - 106)		*1		1 7	DCO-2 WAVEF	ORM	64 - 95 = 4' 96 - 127 = 2' 0 - 31 = Not,
1 001 nnn	n Okkk kkkk	Ovvv vvvv	Note ON		1					32 - 63 = Sa*tooth Wave 64 - 96 = Pulse Wave 96 - 127 = Square Wave
•			kkkkkkk = 0 - 127 (21 - 108) vvvvvvv = 1 - 127		*1		1.8	DCO-2 CROSS	MOD	0 - 31 = OFF 32 - 63 = SYNC 1 64 - 95 = SYNC 2
1011 nnn	n 0000 0001	Ovvv vvvv	Modulation <i>vvvvvvv</i> = <i>0</i> - 127		*3		19 20	DCO-2 TUNE DCO-2 FINE	TUNE	96 - 127 = XMOD (cross modulation) 0 - 127 (-1 oct +1 oct) 0 - 127 (-50 cent +50 cent)
1011 nnn		Ovvv vvvv	Portamento time vvvvvvv = 0 - 127		*3		21 22 23	DCO-2 LFO M DCO-1 ENV M Undefined		0 - 127 0 - 127
1011 nnn	n 0000 0111	Ovvv vvvv	Volume vvvvvvv = 0 - 127		*3		24 25 26	Undefined Undefined DCO DYNAMIC	S	0 - 31 = OFF
1 011 nnn	n 0100 0000	Oxxx xxxx	Hold ON $xxxxxx0 = I - 127$		*3				-	32 - 63 = 1 64 - 95 = 2
! 011 nnn		0000 0000	Hold OFF		*3		27	DCO ENV MOD	E	96 - 127 = 3 0 - 31 = ENV-2 Inverted
1011 nnn			Portamento ON xxxxxxx = 1 - 127		*3					32 63 = ENV-2 Normal 64 - 95 = ENV-1 Inverted
1 011 nnn		0000 0000	Portamento OFF Program Change *:		*3 *4		28	MIXER DCO-I		96 - 127 = ENV-1 Normal 0 - 127
1100 nnn	n Oppp pppp		<i>Dpppppp</i> = 0 - 127	,	•		29 30 31	MIXER DCO-2 MIXER ENV M	OD DEPTH	0 - 127 0 - 127
1101 nnn	n Ovvv <i>vvvv</i>		Channel Alter Touch vvvvvvv = 0 - 127		*3		31	MIXER DYNAM	iics	0 - 31 = OFF 32 - 63 ! 64 - 95 = 2
1110 nnn		Ovvv vvvv	Pitch Bender Change		*3		32	MIXER ENV M	ODE	96 - 127 = 3 0 - 31 = ENV-2 Inverted 32 - 63 = ENV-2 Normal
011 n 011 nnn		0000 0000 0111 1111	Local OFF Local ON							64 95 = ENV-I Inverted 96 - 127 = ENV-1 Normal
1011 nnn 1011 nnn	n 0111 1100	0000 0000 0000 0000 0000 0000	ALL NOTES OFF OMNI OFF OMNI ON		*2 *2		33	HPF CUTOFF I	RED	0 - 31 0 32 - 63 = 1
011 nnn 01 n 01 nnn	n 0111 1101 0111 1110 n 0111 1111	0000 0000 0000 m 0000 0000	ALL NOTES OFF (MONO ON) POLY ON		*2 *2					64 - 95 = 2 96 - 127 = 3
1111 111		0000 0000	Active Sensing		*3		34 35	VCF CUTOFF I	CE	0 - 127 0 - 127
Not	es		_				36 37	VCF LFO MOD	DEPTH	0 - 127 0 - 127
*	1 Note number the nearest	ers outside of the octave Inside thi	e rng 21 - 108 are transposed t as ^r ange.	:О			38 39	VCF KEY FOLL VCF DYNAMIC		0 - 127 0 - 31 = OFF 32 - 63 = 1
*2 Mode Messages (123 - 127) are also recognized as ALL NOTES OFF. 64 - 95 = 2 MONO ON massages are inported. 96 - 127 = 3						64 - 95 = 2 96 - 127 = 3				
*			g function switch Is ON.				40	VCF ENV MOD	E	0 - 31 = ENV-2 Inverted 32 - 63 = ENV-2 Normal 64 - 95 = ENV-I Inverted
*4	32 - 63 M 64 - 95 P	nternal Memory lemory Cartridge reset MI					41 42	VCA LEVEL VCA DYNAMIC	S	96 - 127 = ENV-1 Normal 0 - 127 0 - 31 v OFF
	95 - 127 P	reset 02	not connected, 32 thru 63 are							32 - 63 = I 64 - 95 = 2 96 - 127 = 3
	Ignored.	ory cartriage is	comiceted, 52 tille 05 die							

```
31 - OFF
63 = I
127 = 2
31 = Random
63 = Square Wave
127 - Triangle Wave
127
              43 CHORUS
              44 LFO WAVEFORM
                                 LFO DELAY TIME
LFO RATE
ENV-I ATTACK TIME
EN V-1 DECAY TIME
ENV-I SUSTAIN LEVEL
ENV-1 RELEASE TIME
ENV-1 KEY FOLLOW
                                                                                                                                                                                        127
127
                                                                                                                                                                                      127
127
31 = OFF
63 = 1
95 = 2
127 = 3
                                 ENV-2 ATTACK TIME
ENV-2 DECAY TIME
ENV-2 SUSTAIN LEVEL
ENV-2 RELEASE TIME
                52
53
                                                                                                                                                                             127
| 127
- 127
- 127
- 31 = OFF
- 63 = |
- 95 = 2
- 127 = 3
                                    ENV-2 KEY FOLLOW
                57 Undefined
58 VCA ENV MODE
                                                                                                                                                                 0 - 63 = Gate
64 - 127 = ENV-2 Normal
                All Patch Parameters ! APR ) When the 'Patch Chain' button Is pressed.
                                        Byte
                                                                                                                                      Description
                      a it 0000
• 0100 0001
• 0011 OIOI
                                                                                               Exclusive status
Roland ID B

    0000 nnnn

                     • 0010 0001

t 0011 0000

a 0000 0001

• 0vvv -vv
                               1111 0111
                Individual Patch Parameter | I PR )
When the Patch Parameter Is changed.
                                        Byte
                                                                                                                                 Description
                                                                                            Exclusive status
Roland ID F
Operation code = IPR (Individual parameter)
Unit N = MIDI basc channel, nnnn = 0 - 15
where nn- + I = channel M
Format type
Level M = 2
Group 3
Parameter Y ( 0 - 8 )
Value ( 0 - 127 )
h and I ( repetitively )
End of System Exclusive
                    a 11(1 0000
• 0100 0001
• 0011 0110
• 0000 nnnn
                      • 0010 0001
1 0011 0000
                    g 1)000 0001
• Oppp PFPP
                     J 1111 0111
       Note
                             P ara meter
                                                                                                                                                                            Value

0 2 Semi Tones
32 = 3 Semi Tones
64 u 4 Semi Tones
96 = 7 Semi Tones
0 - 127
0 = OFF
64 = ON
0 = Poly-I
| = Unlaon-I
2 = Solo-1
4 = Poly-2
5 = Unison-2
6 = Solo-2
0 = OFF
! = Vibrato ON
2 = Brilliance ON
4 = Volume ON
0 - 127
                                  a Function
                                    0 BEND RANGE
                                  I PORTAMENTO TIME
2 PORTAMENTO SW
                                     3 ASSIGN MODE SELECT
                                    4 AFTER TOUCH SELECT
                                                  BEND LEO DEPTH
                                                   UNISON DETUNE
TONE NUMBER
                                                                                                                                                                                    0 - 31
0 - 3
                                                  BANK NUMBER
                RECOGNIZED EXCLUSIVE MESSAGES
                Program number ( PGR )
                                      Byte
                                                                                                                                   Description
                                                                                              Exclusive status
Roland ID R
                   a 1111 0000
• 0100 0001
• 0011 0100
• 0000 nnnn
                                                                                              Roland ID R Operation code = PGR (program number) Unit Is = MIDI basic channel, nnnn = 0 - 15 where n n + 1 = channel 8 Format type ( JX-8P )
                           0010 0001
0010 0000
                                                                                             Level a = 1
Group A
Exten.Ion of program A
Program 4 ('Program Number')
Function R
End of System Exclusive
                     9 0000
h Soon லூதர்
                    -pp pppp

Ofi 1 ffff

k 1111 0111
Note : Write dote to m morn with the program p  \begin{array}{ccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &
```

4.2 Other Exclusive messages described In section 3.

4.

4.1

